

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法
(新型マジスティ用デビルウイング G)

KOTANI MOTORS


(0823) 32-7265

- ① リアシートを開けます。
- ②の部分の4箇所のネジを外します
- ③純正のタンデムバーを外します
- ④本品(デビルウイング G)をタンデムバーに合わせます。

※穴が若干きつめにできておりますので、タンデムバー後部を本品に差し込み、本品を若干上に持ち上げる感じで、前に押しと『パコン!』とはまります。

⑤の部分の穴にそれぞれ前側の2箇所に付属のM5のネジ、後側の2箇所に付属のM8のネジを使って本品をタンデムバーに固定します。

⑥本品と一体となったタンデムバーを元の位置に戻し、②で外したネジを元の位置に戻して、しっかりと固定してください。以上で、取り付けは完了です。

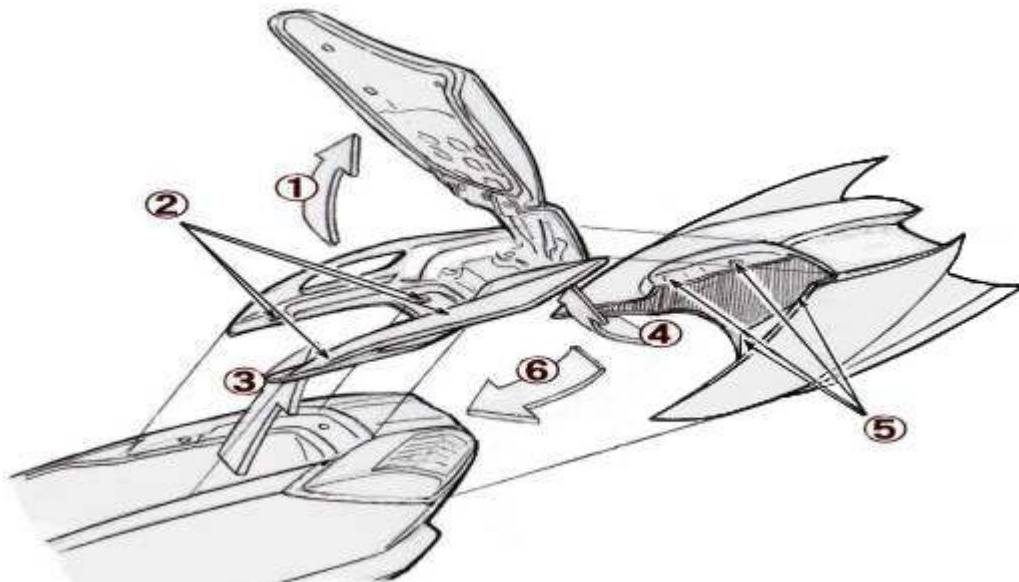

【注意事項】

取り付けネジ用の下穴は、電気ドリル等で開けても構いませんが、ネジの締め付けは、FRP破損の恐れがある為、出きるだけ電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。また、走行中の振動等でネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。