


K・Mオリジナルパーツ取り付け方法

(新型マジスティ用デビルリアサイドカウル)

KOTANI MOTORS

(0823) 32-7265

- 1.まず画像の①の部分に来る純正のネジとタンデムバーを外します。
 - 2.次に本品を車体に当て、①の部分のネジを締め付けずに位置決めの感じで元にもどし図中の破線の部分のラインを車体のボディーの角とピッタリ揃えてフィットさせます。
 - 3.角のラインがフィットしたら②と③と④の部分にドリルで3mmの下穴を開け付属のM4のビスで留めて行き、最後に①のネジをしっかり締めつけ固定します。
 - 4.⑤の部分の穴はナンバープレートと共締めで留めます。
- ※最初にナンバーの付いてる車両はナンバープレートも最初に外しておいてください。
- 5.最後にタンデムバーを元に戻すと取り付けは完了です。

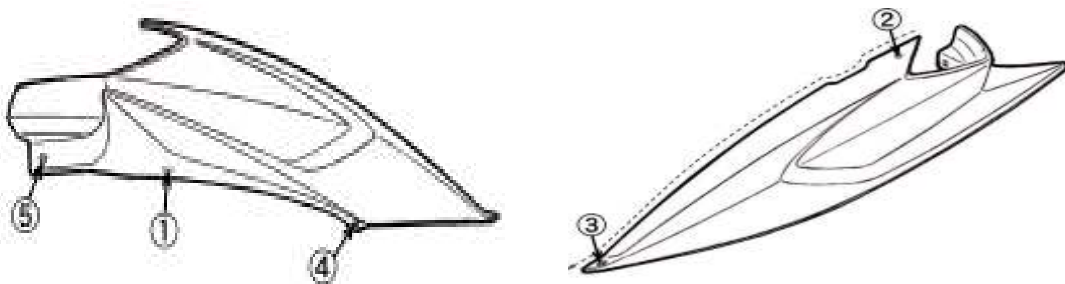

【注意事項】

取り付けネジ用の下穴は、電気ドリル等で開けても構いませんが、ネジの締め付けは、FRP破損の恐れがある為、出きるだけ電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。また、走行中の振動等でネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。