

K・Mオリジナルパーツ取り付け方法

(マジスティ 125 用デビルマスク)


KOTANI MOTORS

(0823)32-7265


まず下の図を参考に純正フェイスを外します。

純正フェイスは下図の矢印の部分の4箇所のネジを外せば後は正面方向に引っ張れば外ますが、図中の○印の部分が右の断面図のように外側方向からひっかかっていますので、ライト横の隙間からマイナスドライバー等で、外側に広げるようにして外してください。

）硬くて取れ難いので、破損にはくれぐれもご注意ください。

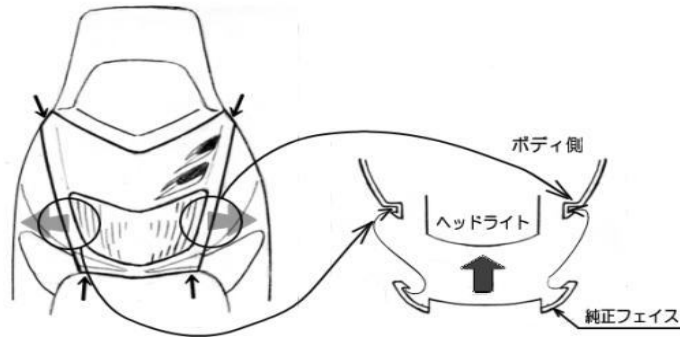

純正フェイスを戻したら下の図を参考に本品をボディにピッタリとフィットさせ、4箇所のネジ穴の部分のボディ側にドリルで3mmの下穴を開け、付属のネジ4本を使って固定すれば取り付け完了です。

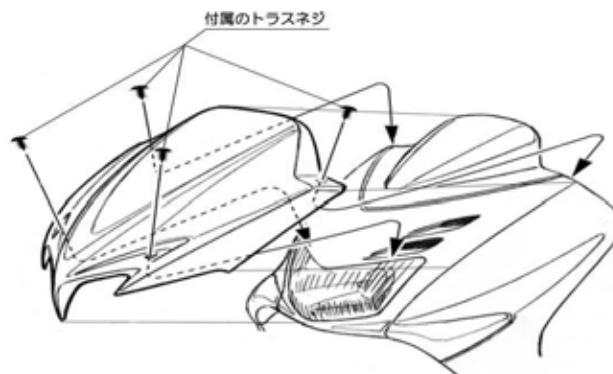

【注意事項】

取り付けネジ用の下穴は、電気ドリル等で開けても構いませんが、ネジの締め付けは、FRP破損の恐れがある為、出きるだけ電動ドライバーの使用は避け、手で締め付けるようにしてください。また、走行中の振動等でネジの緩みが無いか定期的にチェックしてください。